

ЭТАП 11: УСТАНОВКА ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В КРЫШУ КАБИНЫ


Характерной особенностью всех модификаций вертолета Ми-24, отличающей его как от зарубежных вертолетов огневой поддержки, так и от современных российских Ми-28 и Ка-52, является наличие грузопассажирской кабины. По замыслу конструкторов и заказчика в лице Министерства

обороны Ми-24 должен был стать своеобразным летающим аналогом боевой машины пехоты. Однако этот замысел себя не оправдал, и в качестве транспортного вертолет Ми-24 использовался редко.



С этим номером вы получили крышу кабины, переборку двигателя, передние и задние светильники крыши кабины, зажим и отвертку.

ДЕТАЛИ

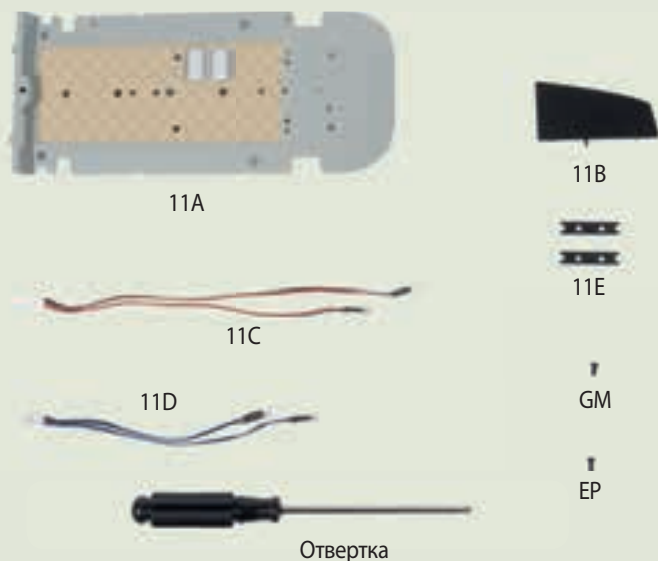

УЧАСТОК СБОРКИ


КЛЮЧ

Рисунки снабжены цветовой маркировкой, чтобы было легче определять, какие детали куда устанавливать.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ выделяет место, куда устанавливается или привинчивается новая деталь или детали.



ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ указывает новую деталь или новые детали.

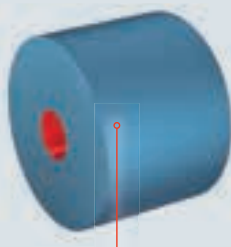

СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ указывает ранее смонтированный узел, на который устанавливается новая деталь.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Номер	Название детали	Кол-во	Материал
11A	Крыша кабины	1	Цинк
11B	Переборка двигателя	1	АБС-пластик
11C	Передние светильники крыши кабины	1	
11D	Задние светильники крыши кабины	1	
11E	Зажим	2	АБС-пластик
	Отвертка	1	Металл
GM	Винт 2,0×4 мм	4+1*	Металл
EP	Винт 2,0×5 мм	2+1*	Металл

*Включая запасные

СОВЕТ

СВЕТОДИОДЫ

Ножки светодиодов можно изгибать, поэтому после закрепления светодиодов на своем месте ведущие к ним провода могут быть расположены наиболее оптимальным образом.

1 УСТАНОВКА
ПЕРЕБОРКИ
ДВИГАТЕЛЯ

Расположите переборку двигателя (11В) на крыше кабины (11А) так, чтобы винтовые отверстия переборки совпали с отверстиями в крыше (рис. А). Закрепите с обратной стороны двумя винтами EP (рис. В).

Рис. А


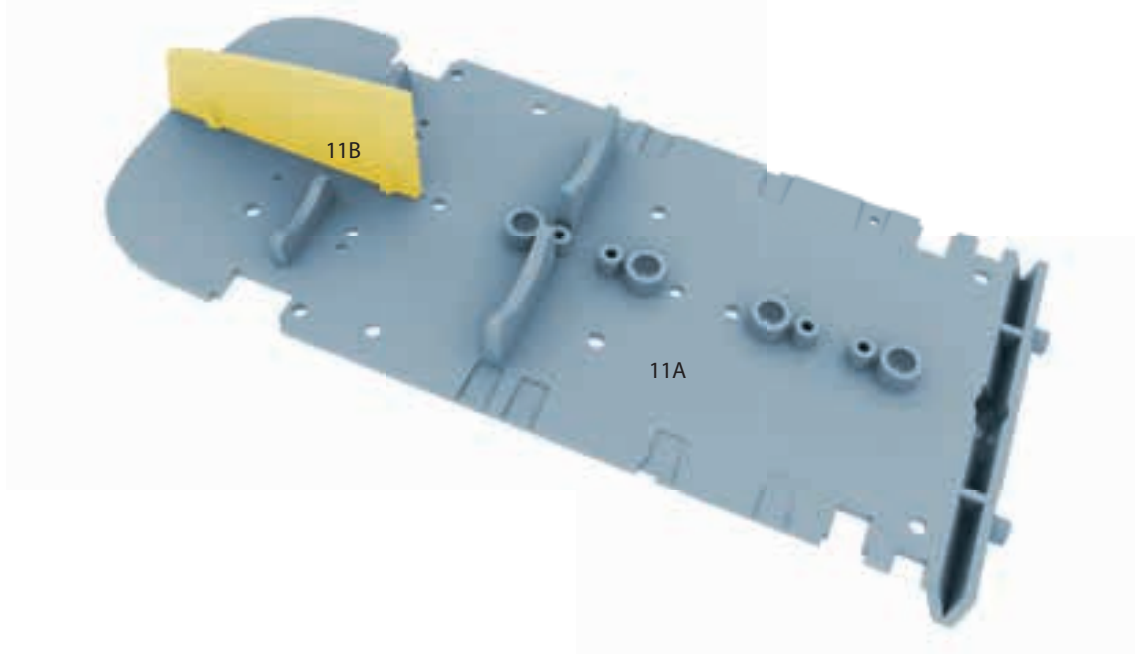


Рис. В

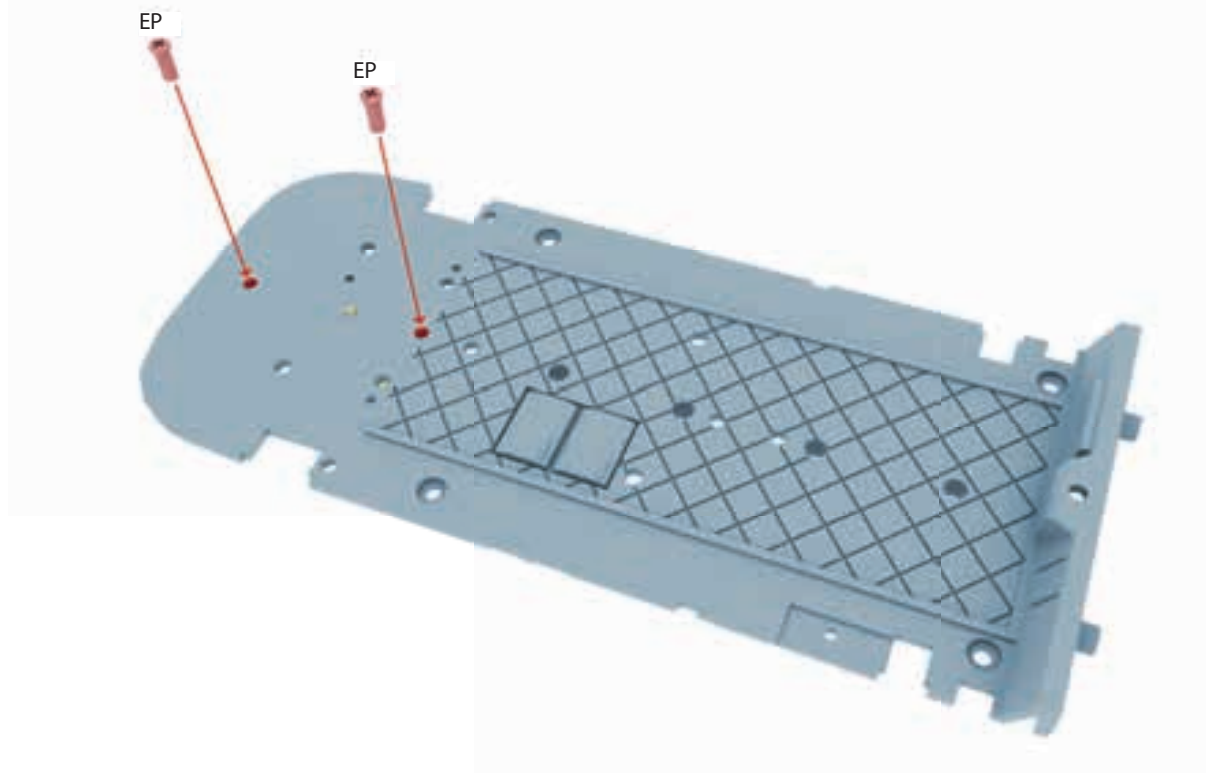

2 МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Вставьте светодиоды задних светильников крыши кабины (11D) в патроны в крыше кабины (11A). Провода задних светильников крыши кабины – синие и черные. Закрепите их, установив первый зажим (11E) сверху, привинтив его на место двумя винтами GM (рис. А). Вставьте светодиоды передних светильников крыши кабины (11C) в патроны посередине крыши кабины (11A). Провода передних светильников крыши кабины – красные и черные. Прикрепите их вторым зажимом (11E) сверху, привинтив его на место двумя винтами GM (рис. В).

Рис. А



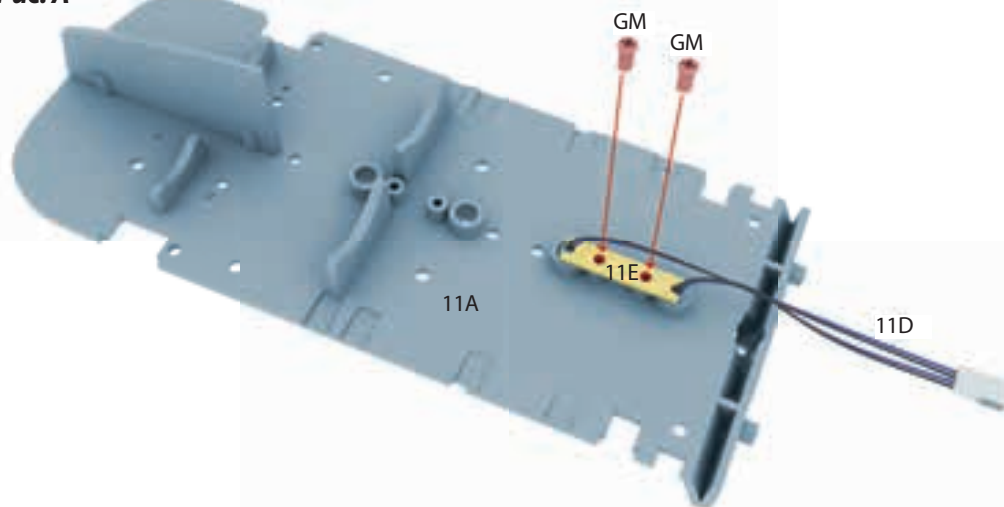


Рис. В

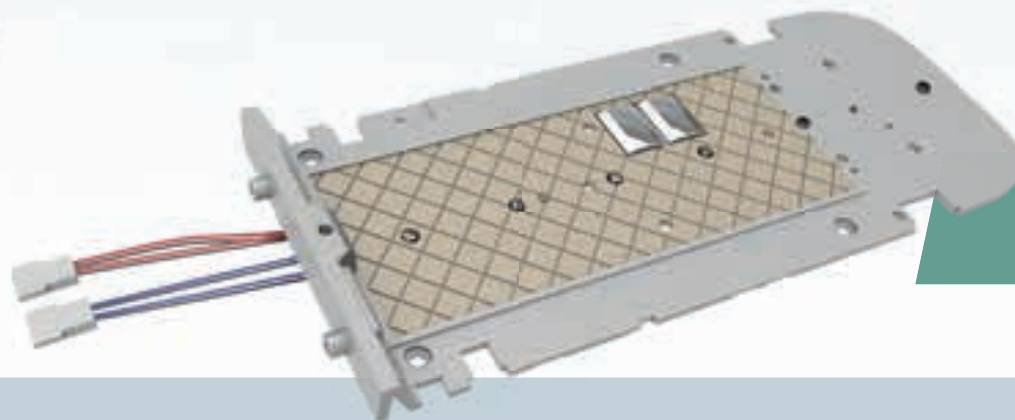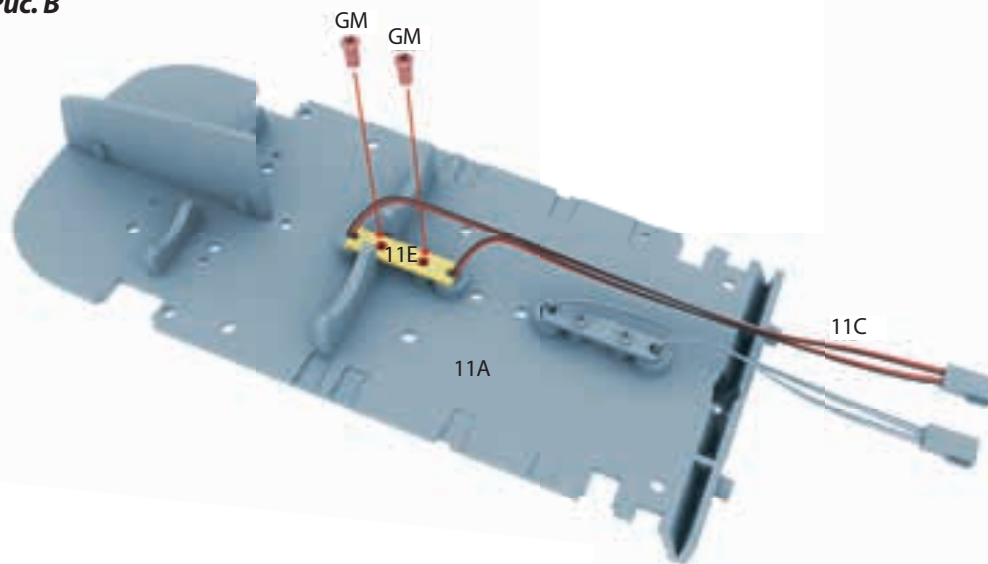

**СБОРКА НОМЕРА 11
ЗАКОНЧЕНА**