

## ЭТАП 27: СБОРКА ОБТЕКАТЕЛЕЙ

На этом этапе вы прикрепите левый и правый обтекатели к верхнему обтекателю двигателя и воздухозаборнику


Обтекатели призваны защитить элементы силовой установки от воздействия различных атмосферных факторов. Также они улучшают аэродинамику вер-

толета, способствуя повышению его скоростных характеристик. Обтекатели выполнены из легких алюминиевых сплавов.



С этим номером вы получили левый обтекатель двигателя, левый блок смесителя выхлопных газов, правый обтекатель двигателя и правый блок смесителя выхлопных газов.

### ДЕТАЛИ

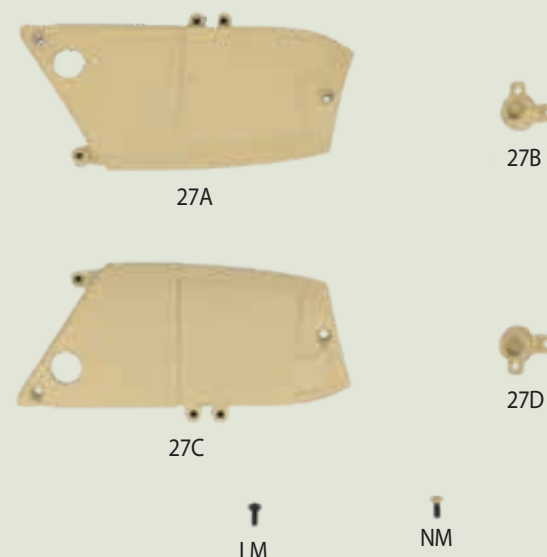

### УЧАСТОК СБОРКИ




### КЛЮЧ

Рисунки снабжены цветовой маркировкой, чтобы было легче определять, какие детали куда устанавливать.

**КРАСНЫЙ ЦВЕТ** выделяет место, куда устанавливается или привинчивается новая деталь или детали.

**ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ** указывает новую деталь или новые детали.

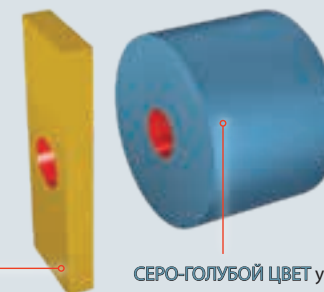

**СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ** указывает ранее смонтированный узел, на который устанавливается новая деталь.

### СОВЕТ

#### РАБОТАЙТЕ НА ПОДНОСЕ

Многие детали этого этапа сборки малы. Тщательно распакуйте их все и работайте на подносе, чтобы ни одной из них не потерять. Возможно, вам понадобится пинцет для работы с самыми мелкими деталями.

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Номер	Название детали	Кол-во	Материал
27A	Левый обтекатель двигателя	1	Цинк
27B	Левый блок смесителя выхлопных газов	1	АБС-пластик
27C	Правый обтекатель двигателя	1	Цинк
27D	Правый блок смесителя выхлопных газов	1	АБС-пластик
LM	Винт 1,7×4 мм	4+1*	Металл
NM	Винт 1,7×5 мм (с плоской головкой)	6+2*	Металл

\*Включая запасные



## 1 СБОРКА БЛОКОВ СМЕСИТЕЛЕЙ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Установите левый блок смесителя выхлопных газов (27B) на левый обтекатель двигателя (27A) так, чтобы штифт на обтекателе вошел в отверстие в смесителе. Привинтите винтом LM (рис. А). Затем установите правый блок смесителя выхлопных газов (27D) на правый обтекатель двигателя (27C) и привинтите винтом LM (рис. В).

Рис. А


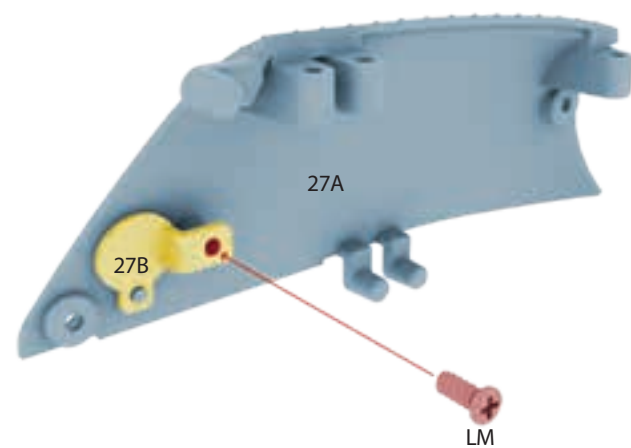



Рис. В

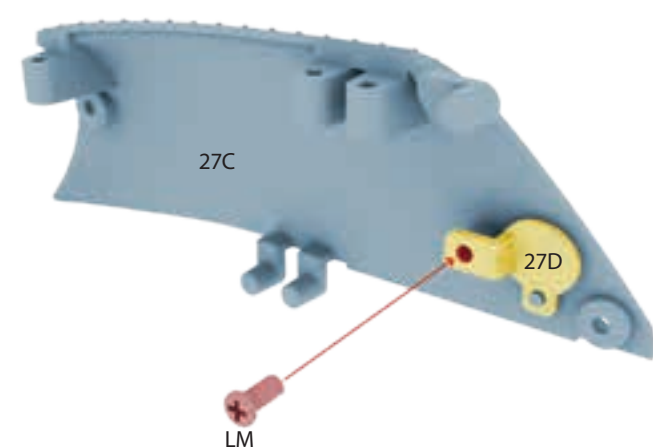

## 2 КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА К ВЕРХНЕМУ ОБТЕКАТЕЛЮ ДВИГАТЕЛЯ

Соедините воздухозаборник (25А) с верхним обтекателем двигателя (26А) так, чтобы совпали винтовые отверстия. Затем привинтите двумя винтами LM (рис. А).

Рис. А

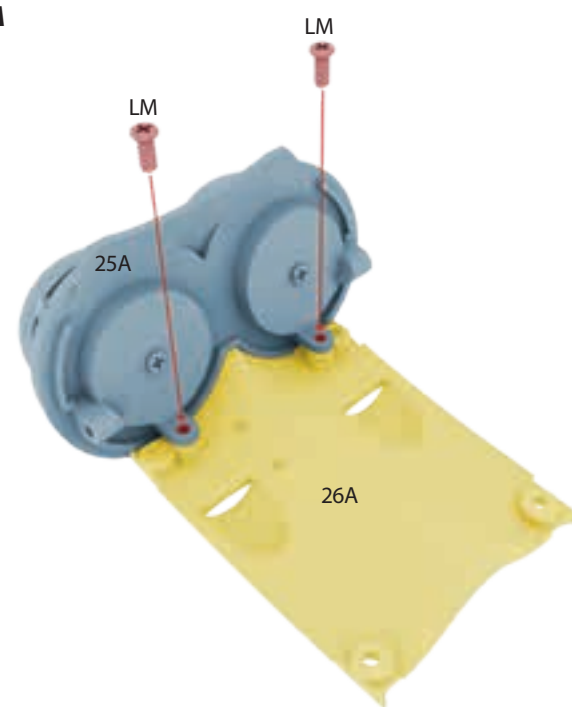

## 3 КРЕПЛЕНИЕ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ОБТЕКАТЕЛЕЙ

Соедините левый обтекатель двигателя (27А) с левой стороной верхнего обтекателя двигателя (26А) и привинтите к верхнему обтекателю двигателя и воздухозаборнику (25А) тремя винтами NM (рис. А). Затем присоедините правый обтекатель двигателя (27С) с другой стороны и привинтите к верхнему обтекателю двигателя (26А) и воздухозаборнику (25А) тремя винтами NM (рис. В).

Рис. А


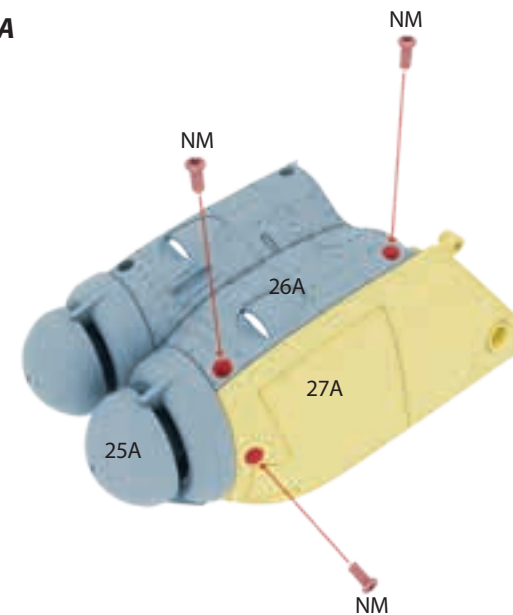


Рис. В

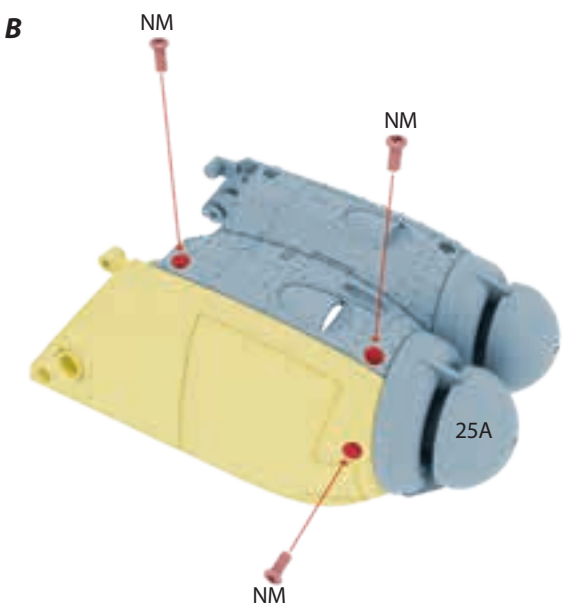

**СБОРКА НОМЕРА 27  
ЗАКОНЧЕНА**