

## **ЭТАП 59: ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ФЮЗЕЛЯЖА**

**На этом этапе вы прикрепите дециметровую антенну и воздухозаборник системы охлаждения к задней левой верхней панели фюзеляжа и установите панель на вертолет.**


Вертолет Ми-24В комплектуется связной приемопередающей коротковолновой радиостанцией «Карат-М24» или «Ядро-1Г». Она предназначена для безподстроечной симплексной

радиотелефонной связи вертолета с наземными радиостанциями и вертолетами (самолетами), находящимися в воздухе. Рабочая частота обеих радиостанций 2–17,999 МГц.



С этим номером вы получили заднюю левую верхнюю панель фюзеляжа, крепление дециметровой антенны, дециметровую антенну и воздухозаборник системы охлаждения.

## ДЕТАЛИ

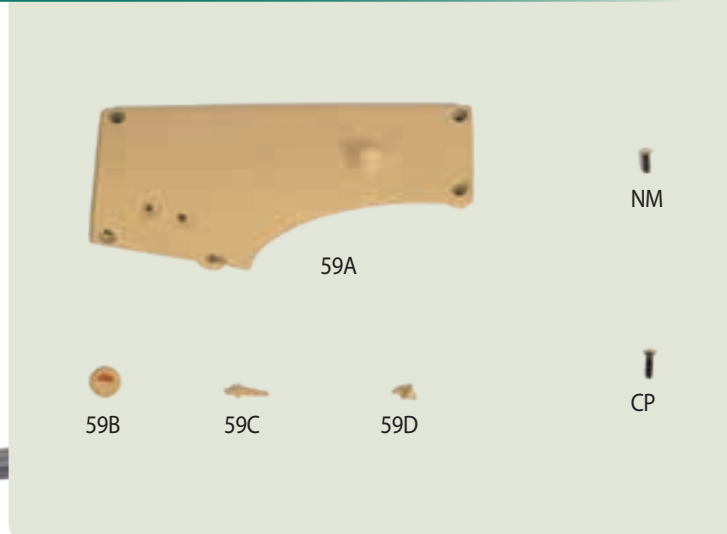

УЧАСТОК СБОРКИ


## КЛЮЧ

Рисунки имеют цветовую маркировку, чтобы помочь вам понять, какие детали и куда устанавливать.

**КРАСНЫЙ ЦВЕТ** выделяет место, куда устанавливается или привинчивается новая деталь или детали.



**ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ** обозначает новую деталь/новые детали.

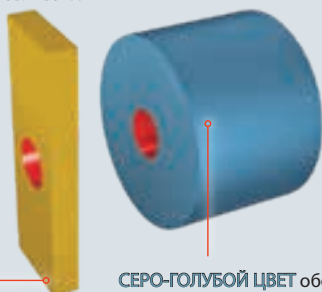

**СЕРО-ГОЛУБОЙ ЦВЕТ** обозначает ранее смонтированный узел, на который устанавливается новая деталь.

## СОВЕТ

### РАБОТАЙТЕ НА ПОДНОСЕ

Многие детали этого этапа – небольшие. Аккуратно распакуйте их и работайте на подносе, чтобы не потерять ни одной из них. Вам может понадобиться пинцет для установки мелких деталей.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Номер	Название детали	Кол-во	Материал
59A	Задняя левая верхняя панель фюзеляжа	1	Цинк
59B	Крепление дециметровой антенны	1	САН-пластик
59C	Дециметровая антенна	1	АБС-пластик
59D	Воздухозаборник системы охлаждения	1	АБС-пластик
NM	Винт 1,7×5 мм	2+1*	Металл
CP	Винт 1,7×5 мм	2+1*	Металл

\*Включая запасные

# 1

## УСТАНОВКА АНТЕННЫ И ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

Вставьте крепление дециметровой антенны (59В) в штифтовое отверстие в задней левой верхней панели фюзеляжа (59А), как показано на рисунке А. Затем вставьте воздухозаборник системы охлаждения (59D) в соответствующее отверстие в панели (рис. В). Наконец, вставьте антенну (59С) в оставшийся паз в панели (рис. С).

Рис. А


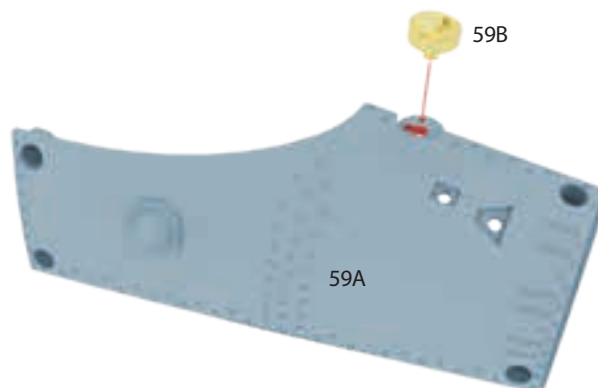


Рис. В





Рис. С

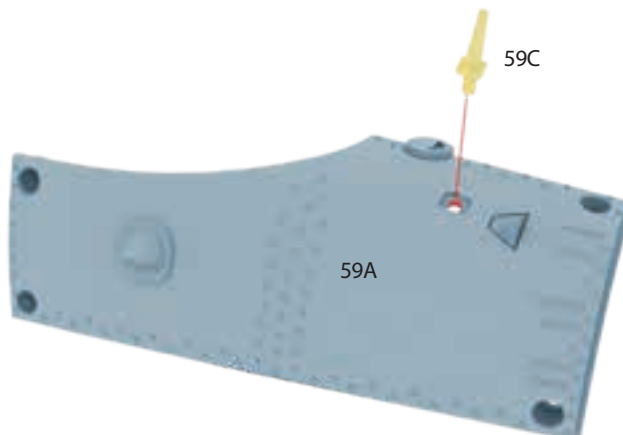

## 2

### КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛИ К ВЕРТОЛЕТУ

Установите заднюю левую верхнюю панель фюзеляжа (59А) на конструкцию левой хвостовой части фюзеляжа (20А). Привинтите двумя винтами NM с передней стороны панели (рис. А) и двумя винтами СР с задней стороны панели (рис. В).

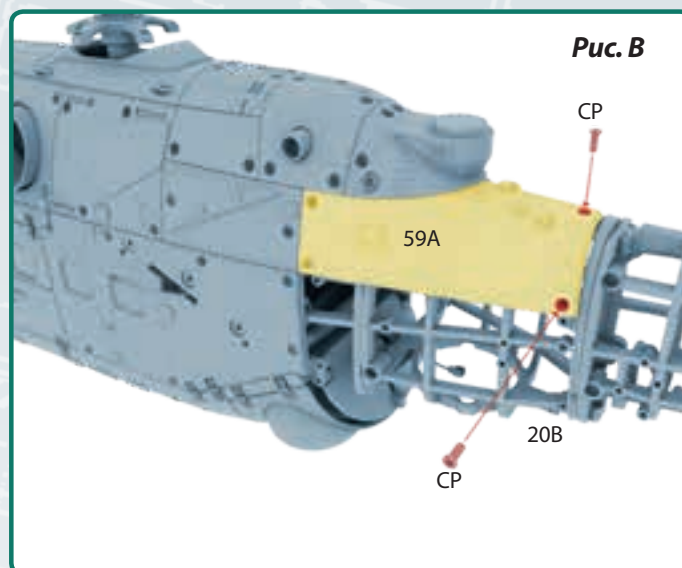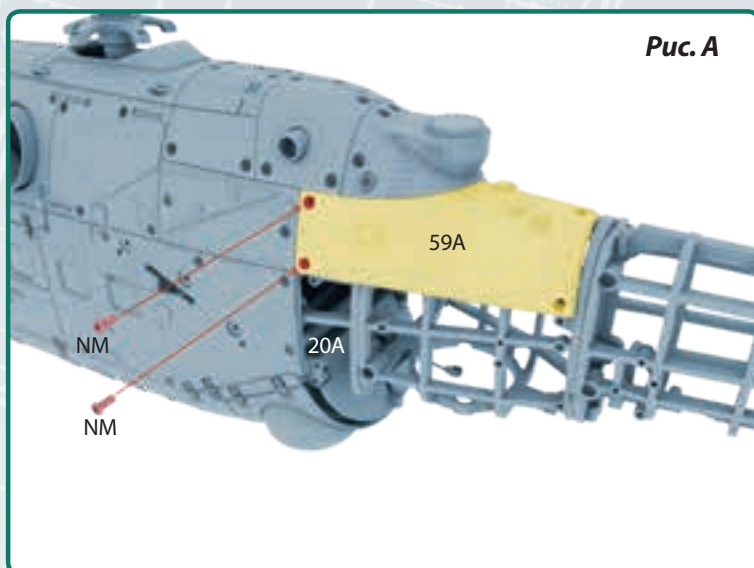

**СБОРКА НОМЕРА 59  
ЗАКОНЧЕНА**

